Работающие умные измерения

Научно-производственное предприятие
ТЕПЛОВОДОХРАН
Разработка и производство средств автоматизации, приборов и систем учета энергоресурсов


ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 6230ИП-1201001

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы «Элегант Мини»

Рязань 2020 г.

1. Выбор места монтажа теплового адаптера распределителя тепла Пульсар

Монтаж теплового адаптера необходимо осуществлять в центре верхней части конвектора.

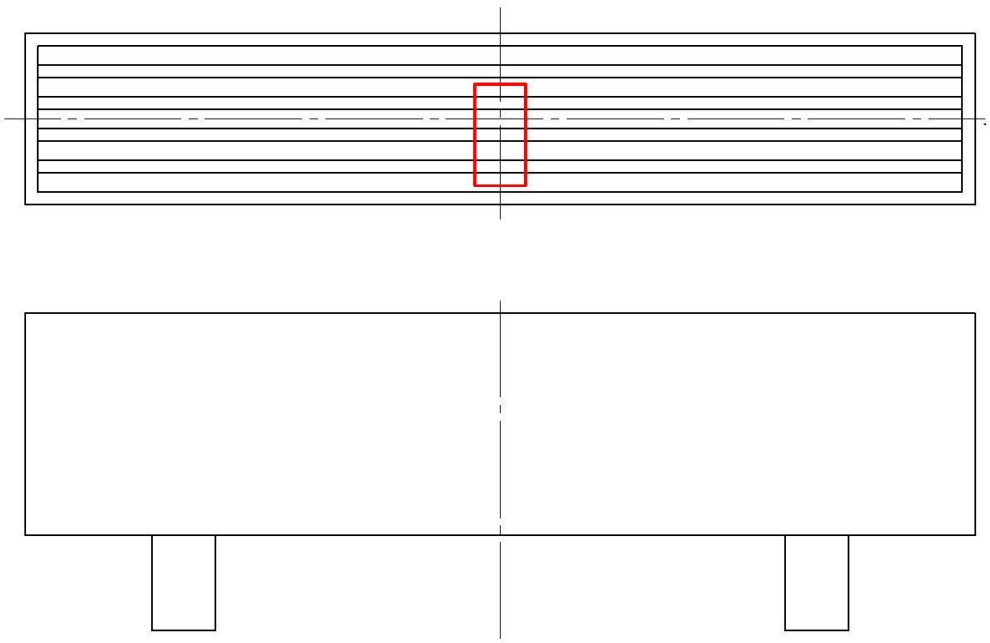

Тепловой адаптер необходимо уложить в центральную часть таким образом, чтобы крепежные отверстия попадали на ребра конвектора.



2. Монтаж теплового адаптера распределителя тепла «Пульсар»

Закрепить тепловой адаптер к верхним ребрам конвектора при помощи двух саморезов с пресс-шайбой со сверлом 3,5х9,5.





3. Монтаж распределителя тепла Пульсар на конвектор

Установить распределитель тепла Пульсар на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



4. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на конвекторы «Элегант Мини»

	Саморез с пресс-шайбой со сверлом 3,5х9,5	2 шт.