
ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»
Тел.: +7 (4912) 24-02-70, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru
390027 г.Рязань, ул.Новая, 51 в.

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на стальные панельные радиаторы

Рязань 2018 г.

Распределитель устанавливается посередине радиатора по горизонтали, если длина радиатора ≤ 3 метра, и на ¼ длины от любого края, если длина радиатора ≥ 3 метров. Высота установки верхней шпильки равна ¾ высоты радиатора (для радиаторов высотой более 470 мм) и ½ высоты (для радиаторов высотой менее 470 мм). Если на поверхности радиатора имеется профилирование, приварные шпильки должны быть приварены в углубление между водонесущими каналами.

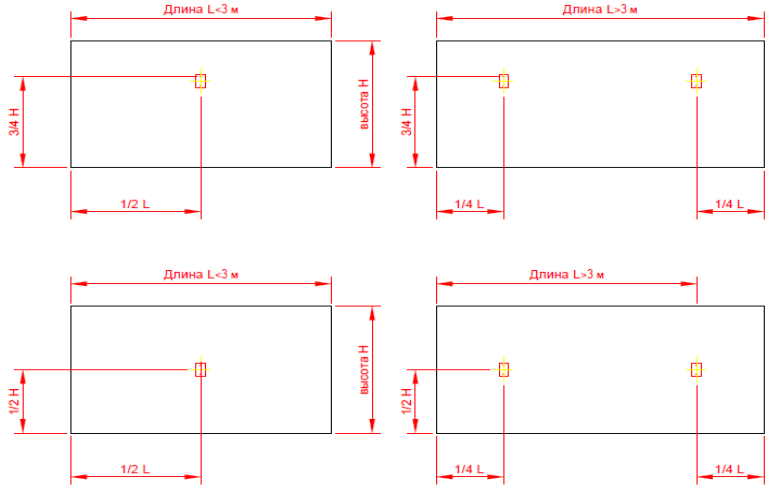

1. Зачистить эмаль в местах углубления между водонесущими каналами.

2. Приварить две шпильки М3 (длину подобрать взависимости от типа радиатора) к предварительно зачищенной поверхности радиатора при помощи аппарата ACCU TWIN. Расстояние между шпильками должно быть 30...55 мм.

3. Зафиксировать стандартный тепловой адаптер (поставляется в комплекте с распределителем) при помощи двух гаек М3. Момент усилия затяжки гаек 50 сН·м.





4. Навесить сверху распределитель на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



5. Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на стальные панельные радиаторы

	Тепловой адаптер	1 шт.
	Шпилька приварная М3	2 шт.
	Гайка М3	2 шт.
	Шайба А3	2 шт.