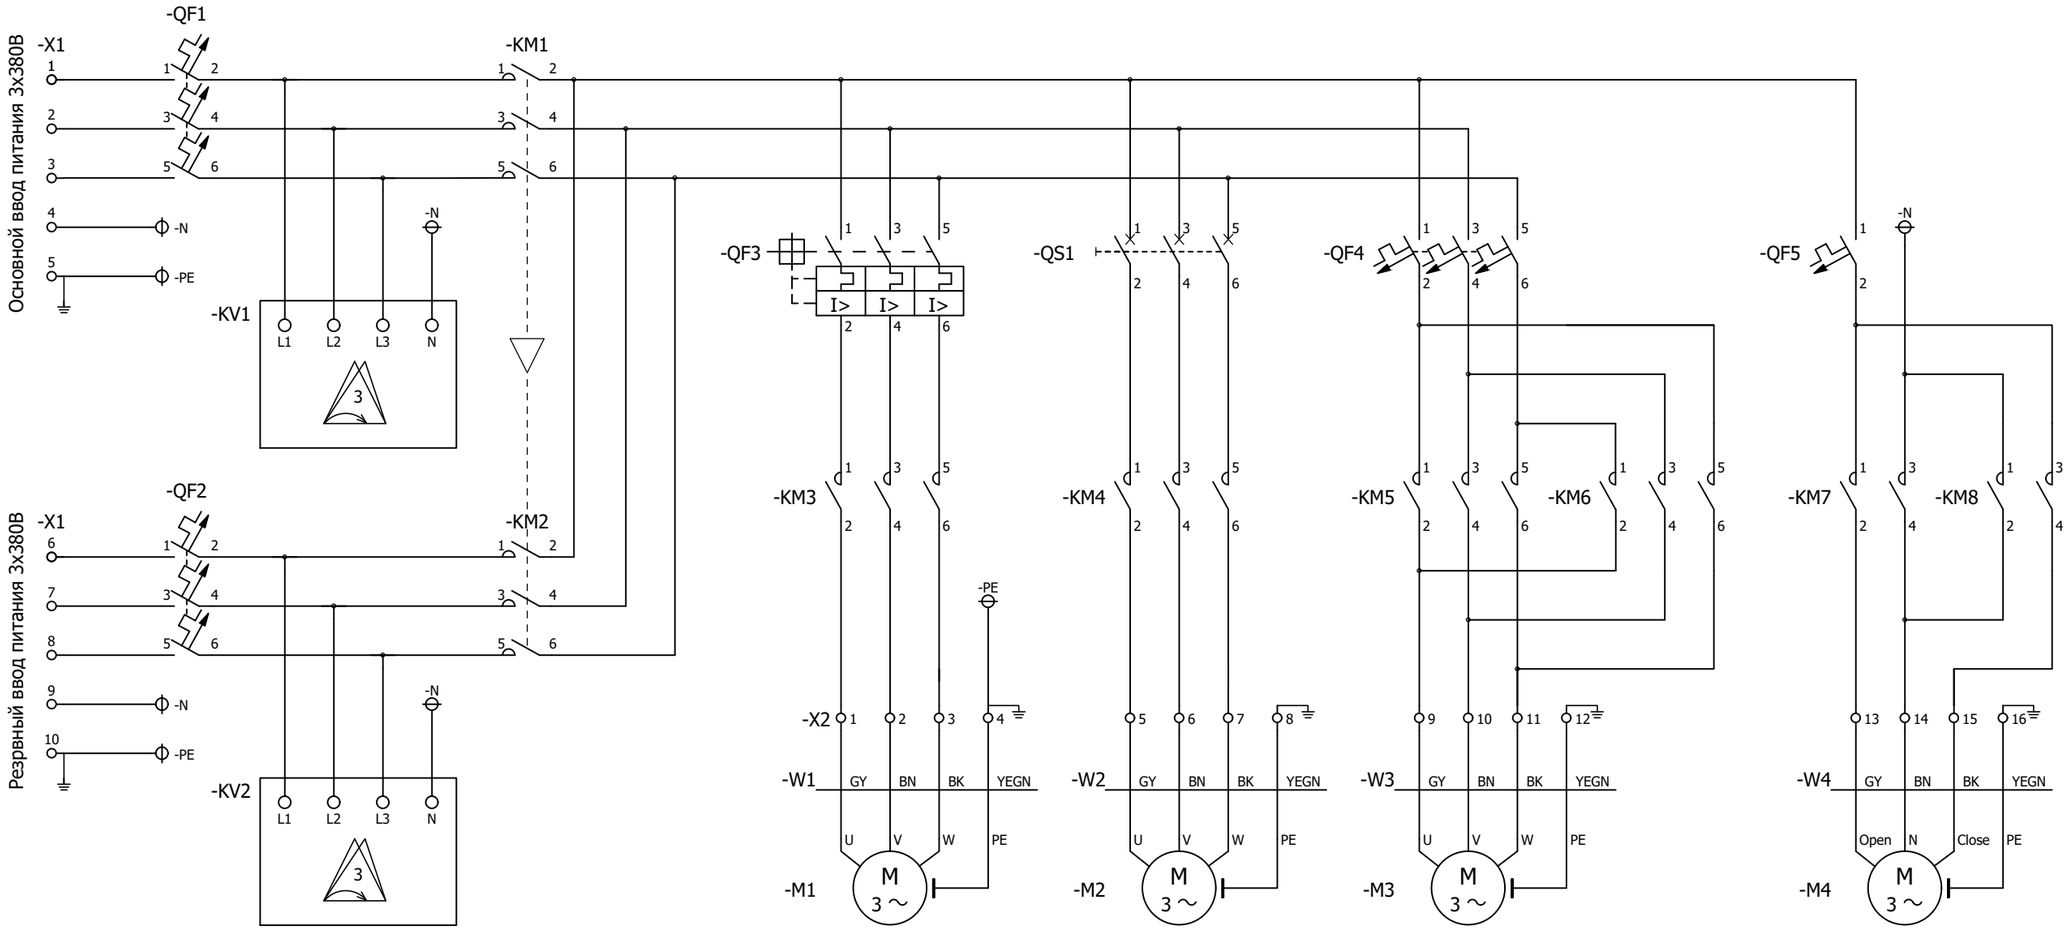


-X1

L1	L2	L3	N	PE
1	2	3	4	5

Основной ввод питания 3Ф 380В

L1	L2	L3	N	PE
6	7	8	9	10

Резервный ввод питания 3Ф 380В

-X2

U	V	W	PE	U	V	W	PE	U	V	W	PE	L1 (open)	N	L2 (close)	PE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Пожарный насос №1 | Пожарный насос №2 | Электропривод задвижки 380В | Электропривод задвижки 220В

-X4

Затвор всасывающего коллектора: Открыт		Затвор всасывающего коллектора: Закрыт		Затвор всасывающ. трубопровода (насос №1) Закрыт		Затвор всасывающ. трубопровода (насос №1) Открыт		Затвор всасывающ. трубопровода (насос №2) Закрыт		Затвор всасывающ. трубопровода (насос №2) Открыт		Затвор напорн. трубопровода (насос №1) Закрыт		Затвор напорн. трубопровода (насос №1) Открыт		Затвор напорн. трубопровода (насос №2) Закрыт		Затвор напорн. трубопровода (насос №2) Открыт		Затвор напорного коллектора: Открыт		Затвор напорного коллектора: Закрыт		Сухой ход		Выход на режим		Падение давления		Превышение давления	
1	3	2	4	5	7	6	8	9	11	10	12	13	15	14	16	17	19	18	20	21	23	22	24	25	26	30	27	31	28	32	29

-X4

Электропривод обводной задвижки 380В: Открыт		Закрыт		Готов к открытию		Готов к закрытию		Превышение момента		Электропривод обводной задвижки 220В: Открыт		Закрыт		Готов к открытию		Готов к закрытию		Превышение момента	
33	34	39	35	40	36	41	37	42	38	43	44	49	45	50	46	51	47	52	48

-X3

Внешние сигналы: Пуск, Останов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Основной ввод норма | Резервный ввод норма | Станция: пуск | Станция: авария | Станция: пожар | Станция: авто откл. | Пуск: насос №1 | Пуск: насос №2

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Схема внешних подключений АУПТ (D) (2 насоса, 2 задвижки)
					Лист

Согласовано | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.