
ПУЛЬСАР
умные измерения с 1997

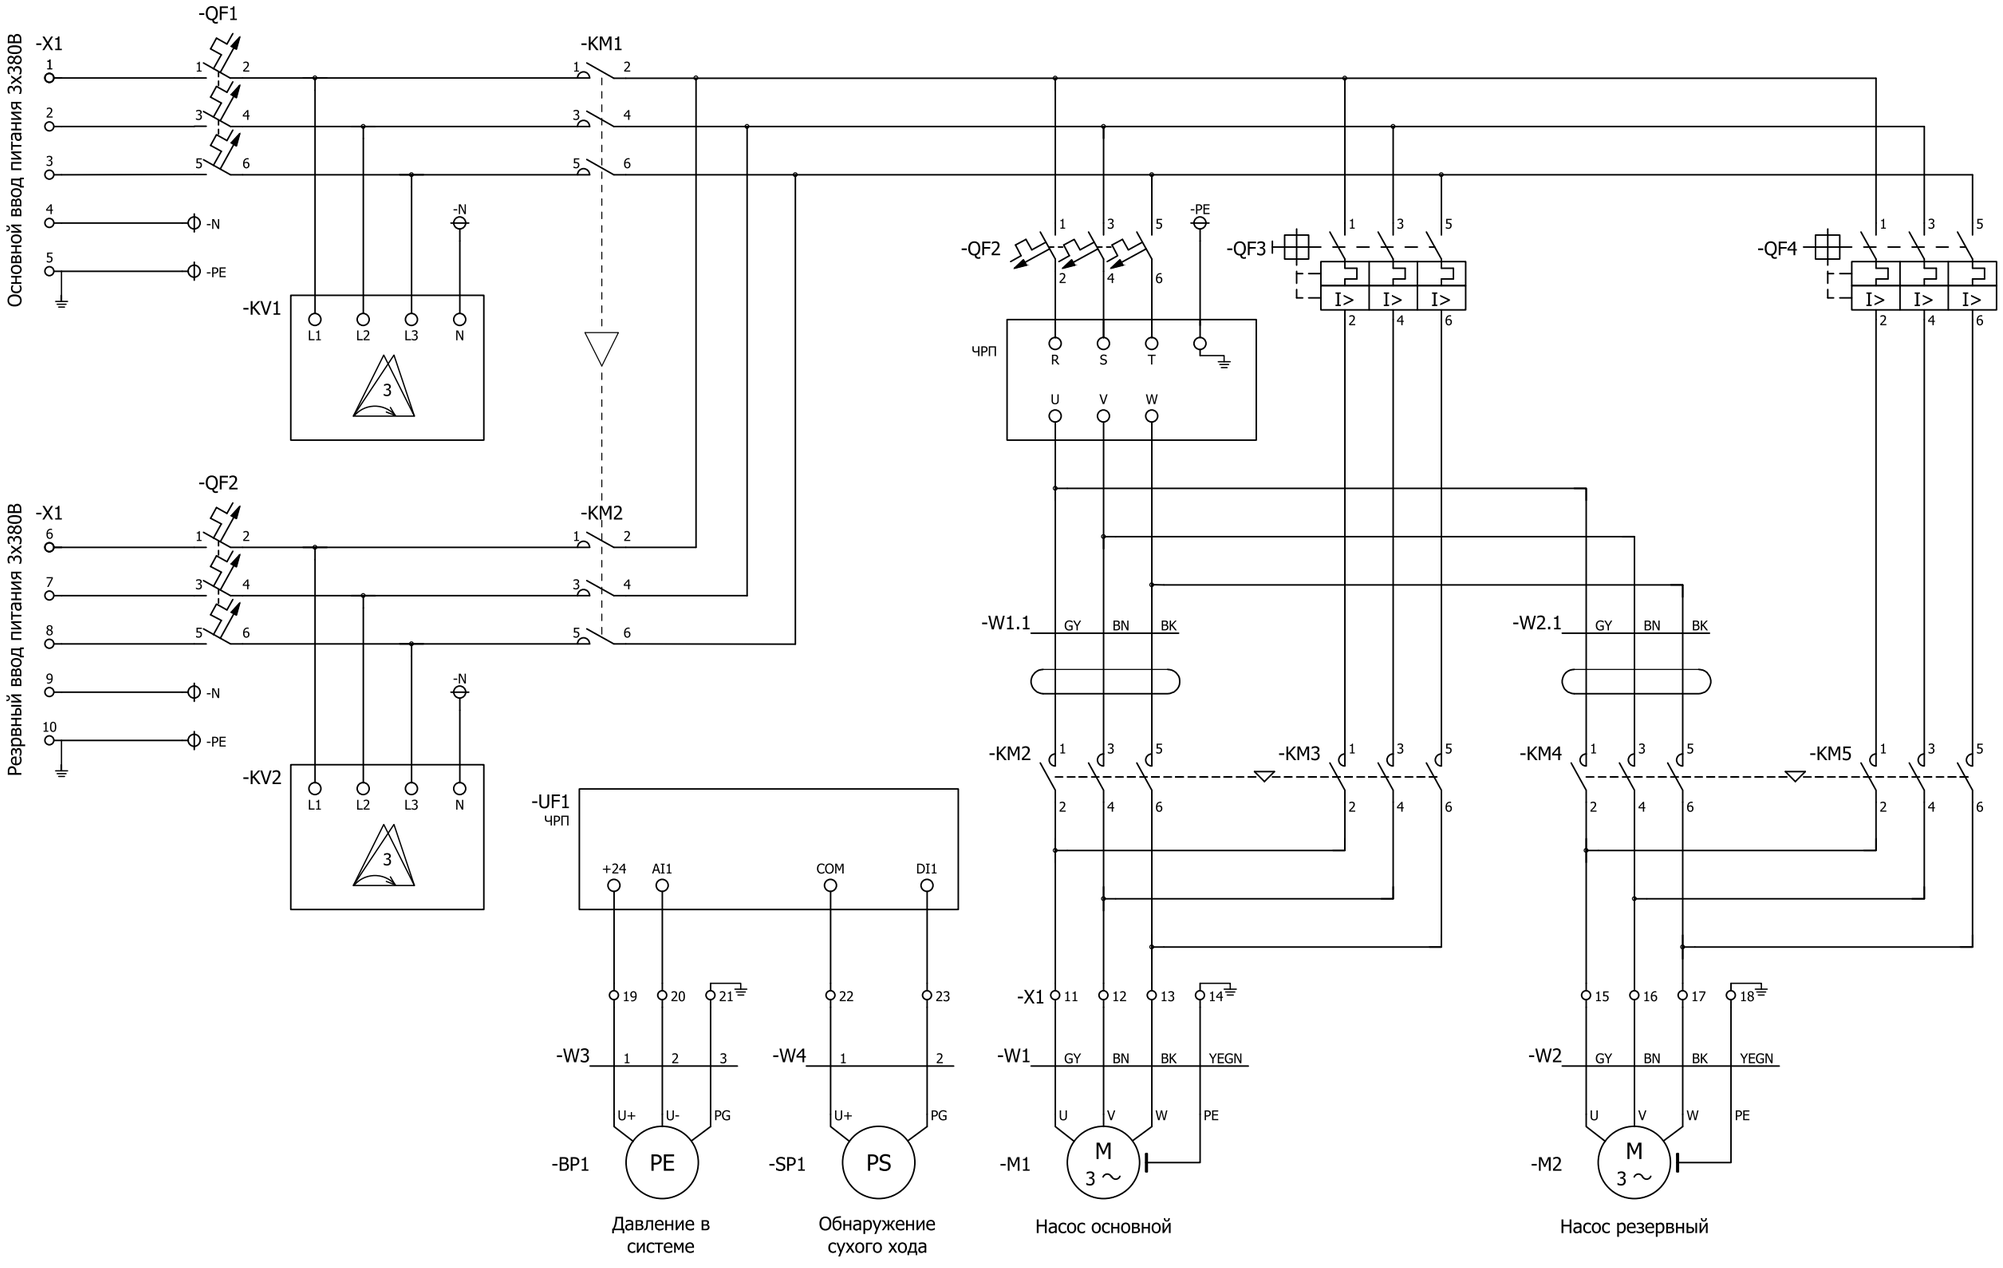

-X1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Основной ввод питания ЗФ 380В					Резервный ввод питания ЗФ 380В					Насос №1 основной				Насос №2 резервный				Датчик давления 4-20 мА (давление в системе)			Реле давления (сухой ход)		Внешний останов		Работа станции		Неисправность станции	

						Схема внешних подключений СПД (1 раб./1 рез.)	Лист
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			

Согласовано
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.