
Теплосчетчик «Пульсар»
Структура меню (ред. 1.4)

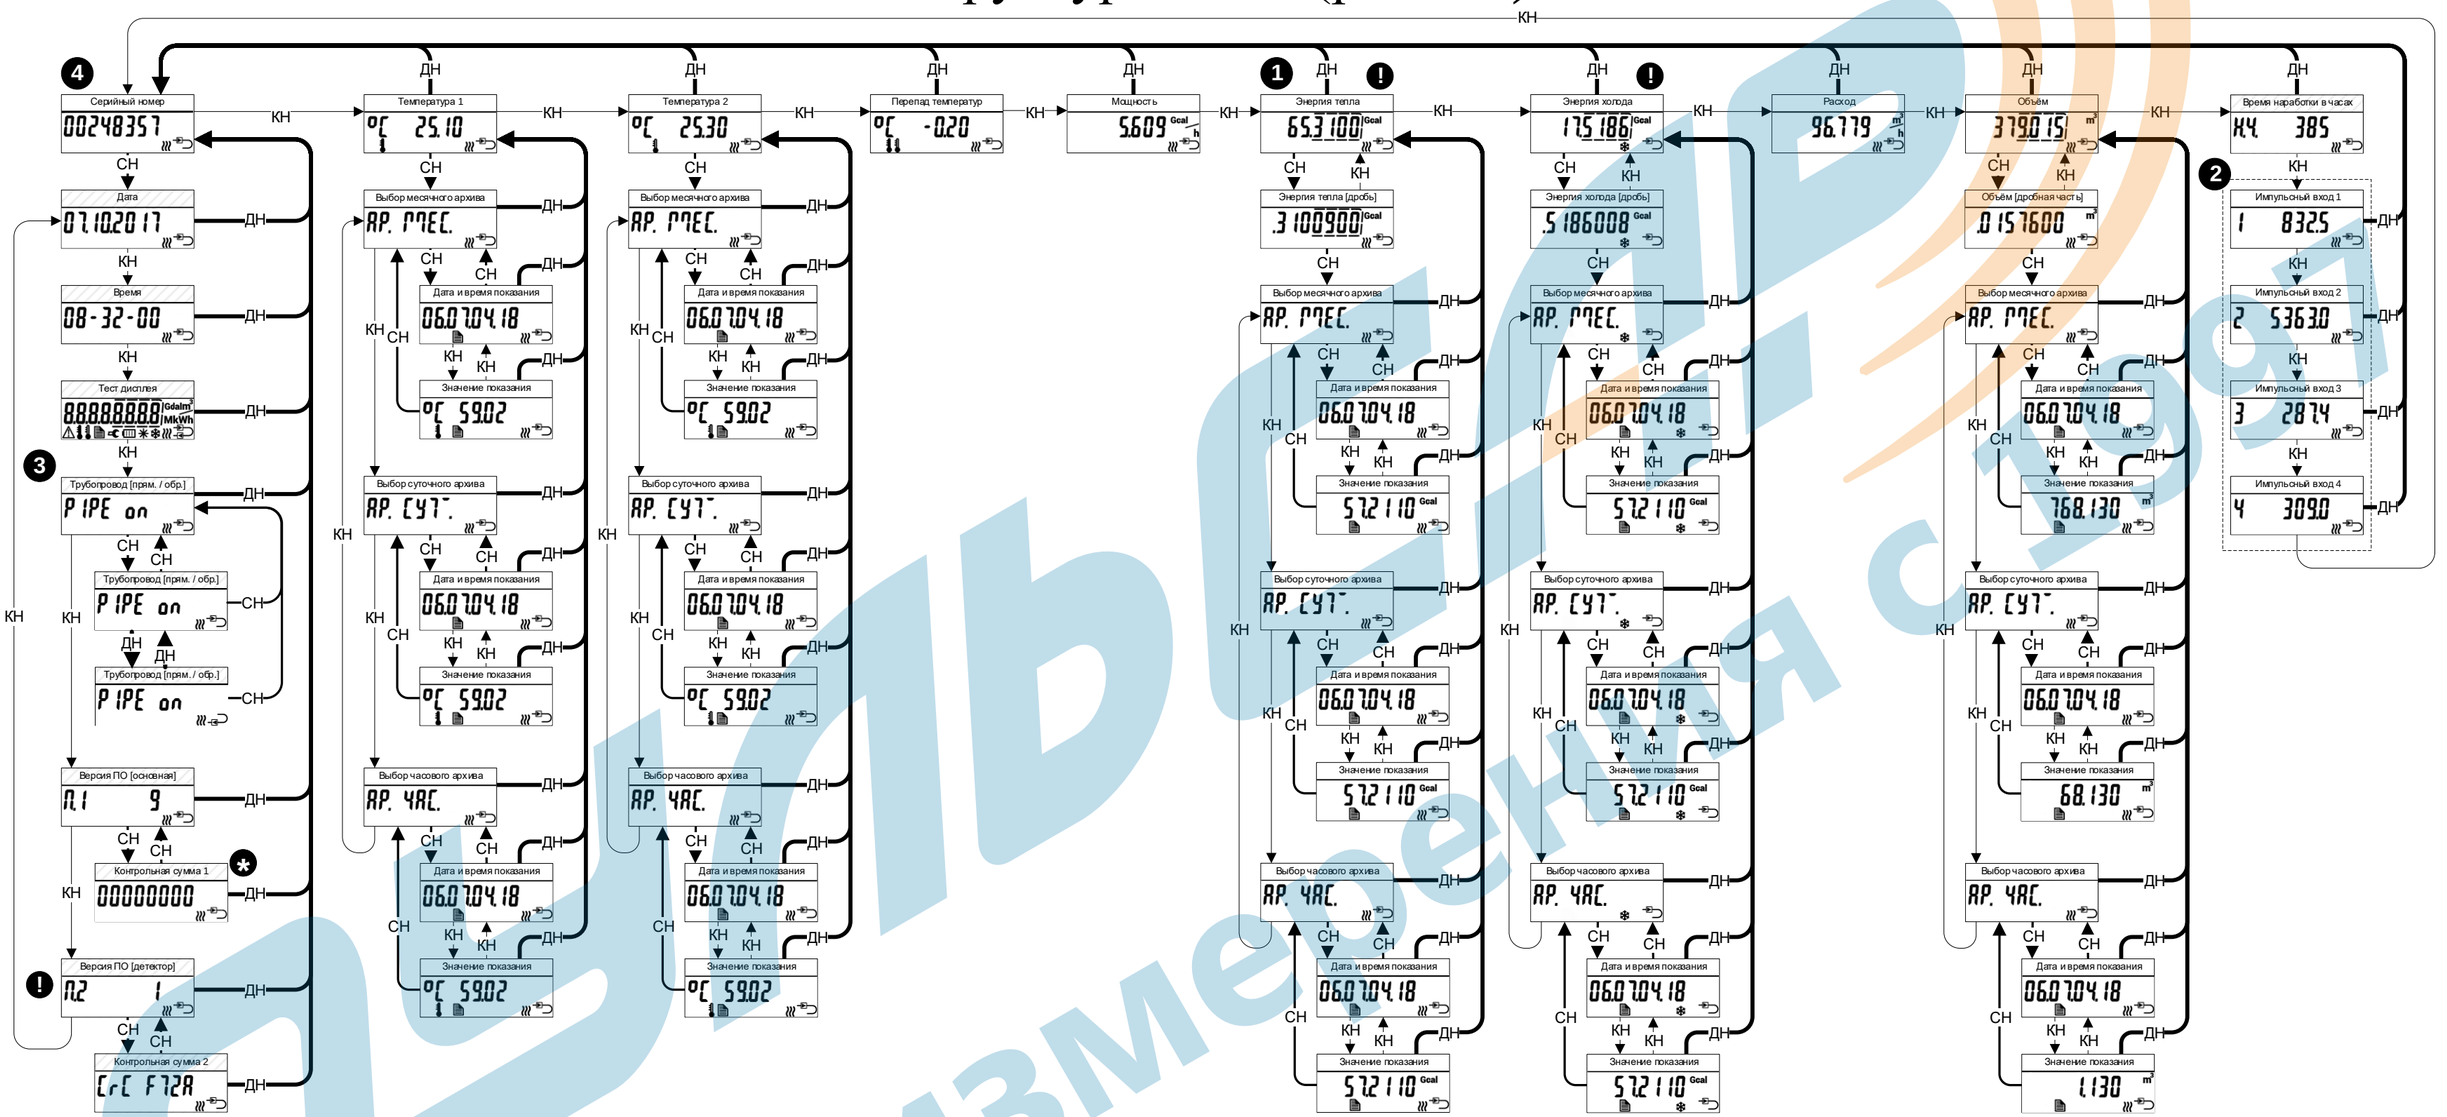

1 при бездействии кнопки в течении 60 сек происходит автоматический переход к пункту энергии

2 штрихом выделены пункты объёмов по импульсным входам, присутствуют только в модификациях с 4 импульсными входами

3 - установка в подающий трубопровод
- установка в обратный трубопровод
on - есть возможность переключения подающий/обратный
oFF - нет возможности переключения подающий/обратный

4 **- счетчик тепла**
- счетчик холода
- комбинированный счетчик тепла/холода

! Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

значение контрольной суммы

для механических теплосчетчиков:
25E31C5B – без интерфейсов/импульсный выход/интерфейсы M-Bus/RS-485
E3C25A61 – радиовыход IoT
8D02A49F – радиовыход LoRa
17DC34A2 – радиовыход WM-Bus

для ультразвуковых теплосчетчиков:
8E40A5F2 – без интерфейсов/импульсный выход/интерфейсы M-Bus/RS-485
4F135A7B – радиовыход IoT
C42AD38E – радиовыход LoRa

КН — короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

СН — среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

ДН — длинное нажатие на кнопку длительностью более 2.5 сек

Умные измерения