
Расходомер-счётчик электромагнитный Пульсар
Структура меню

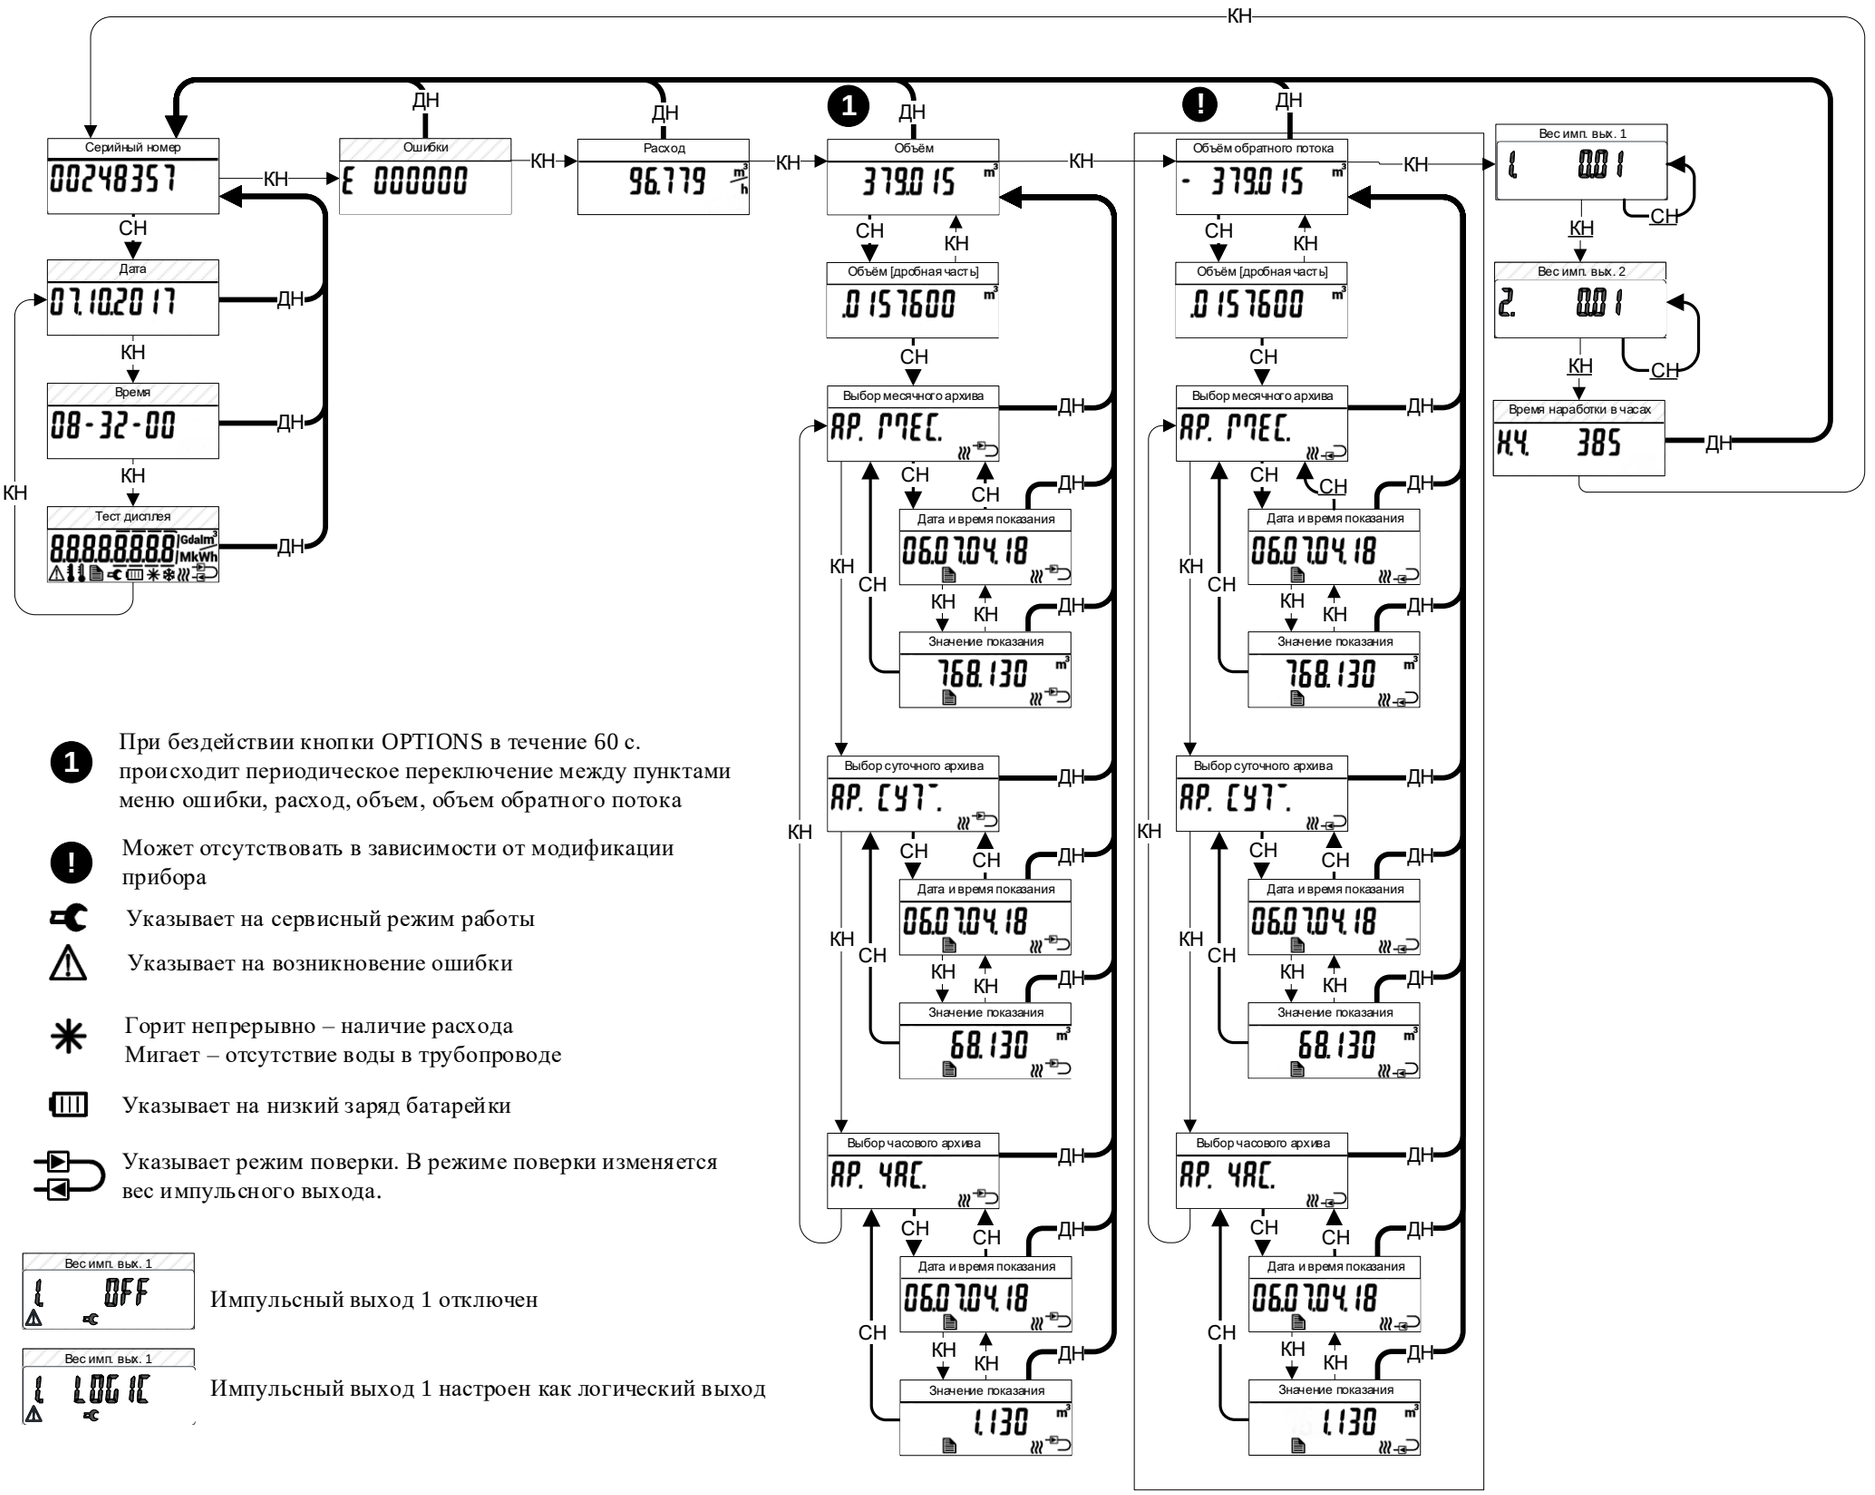

1 При бездействии кнопки OPTIONS в течение 60 с. происходит периодическое переключение между пунктами меню ошибки, расход, объем, объем обратного потока

! Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

Указывает на сервисный режим работы

Указывает на возникновение ошибки

Горит непрерывно – наличие расхода
Мигает – отсутствие воды в трубопроводе

Указывает на низкий заряд батарейки

Указывает режим поверки. В режиме поверки изменяется вес импульсного выхода.

Импульсный выход 1 отключен

Импульсный выход 1 настроен как логический выход

КН — короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

СН — среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

ДН — длинное нажатие на кнопку длительностью более 2.5 сек